

# Monteringsanvisning

## Inbyggd karm för vägg

95 mm: 70mm väggregel, 1 lager gips på båda sidor.

122 mm: 70mm väggregel, 2 lager gips på båda sidor.

122 mm: 95mm väggregel, 1 lager gips på båda sidor.

150 mm: 95mm väggregel, 2 lager gips på båda sidor.

Karmarna är anpassade till ett standard-dörrblad, 40mm tjockt, 2040mm högt.

## Innan montering

Kontrollera att allt ingår i kartongen och att du fått rätt produkt.

### Nödvändiga tillbehör vid montage:

- Tråkilar för justering av karm
- Skruvar 3,5x20 till 95mm (70 regel) **(Väldigt viktigt)**
- Skruvar 3,5x20 till 122mm (70 regel) **(Väldigt viktigt)**
- Skruvar 3,5x30 till 122mm (95 regel)
- Skruvar 3,5x30 till 150mm (95 regel)

### Verktyg som behövs är:

- Borrmaskin
- Hammare
- Skruvmejsel
- Vattenpass
- Vinkelhake

Viktigt är att karmen är i våg och lod. Var noga med att skruvarna ej går in för långt igenom trä/stålbalken då kan det skada dörrbladet. Därav 20mm skruv till 95 & 122karm (70regel).

## Mått

### Pardörr

### Enkeldörr

DÖRRBLAD MODUL	DÖRRBLADSMÅTT	PARDÖRR KARMYTTERMÅTT
M13	625 x 2040 mm	2540 x 2090 mm
M14	675 x 2040 mm	2740 x 2090 mm
M15	725 x 2040 mm	2940 x 2090 mm
M16	775 x 2040 mm	3140 x 2090 mm
M17	825 x 2040 mm	3340 x 2090 mm
M18	875 x 2040 mm	3540 x 2090 mm
M19	925 x 2040 mm	3740 x 2090 mm
M20	975 x 2040 mm	3940 x 2090 mm
M21	1025 x 2040 mm	4140 x 2090 mm
M22	1075 x 2040 mm	4340 x 2090 mm
M23	1125 x 2040 mm	4540 x 2090 mm
M24	1175 x 2040 mm	4740 x 2090 mm
M25	1225 x 2040 mm	4940 x 2090 mm


DÖRRBLAD MODUL	DÖRRBLADSMÅTT	ENKELDÖRR KARMYTTERMÅTT
M7	625 x 2040 mm	1290 x 2090 mm
M8	725 x 2040 mm	1490 x 2090 mm
M9	825 x 2040 mm	1690 x 2090 mm
M10	925 x 2040 mm	1890 x 2090 mm
M11	1025 x 2040 mm	2090 x 2090 mm
M12	1125 x 2040 mm	2290 x 2090 mm
M13	1225 x 2040 mm	2490 x 2090 mm

### Ingående delar

NR	Benämning	Väggregel 70mm		Väggregel 95mm	
		95mm vägg	122mm vägg	122mm vägg	150mm vägg
1	Påse med beslag	1st	1st	1st	1st
2	Regel / tvärslag	10st Stål	10st Stål	8st Trä	8st Trä
3	Bakstycke	1st	1st	1st	1st
4	Anslagssida	1st	1st	1st	1st
5	Överstycke / toppskena	1st	1st	1st	1st
6	Sidostycke	2st	2st	2st	2st
7	Täcklist kort	2st	2st	2st	2st
8	Täcklist lång	2st	2st	2st	2st

### Beskrivning, montering Enkelkarm.

1. Ta fram sidostycken (6), se till att spåret för styrklacken är nedåt, och att spåret för tvärslagen är vänd inåt karmkonstruktionen. Montera reglarna (2) på sidostycken (6).
2. Montera överstycket (5), förborra och skruva ovanifrån. Använd bakstycket (3) som distans.
3. Förborra och fäst styrklacken i sidostycken (6) enligt bilden nedan, så att karmtjockleken blir 95, 122 eller 150mm.
4. Fäst bakstycket (3) i överstycket (5) med spik från sidan. Spika sedan fast reglarna (2) i bakstycket (3)
5. Vänd och gör samma ska på andra sidan.
6. Karm för pardörr, se nedan. Montera fast anslagssidan (4) i överstycket (5) genom att förborra och fästa skruvarna från sidan. Karmen är nu färdig för väggmontage.

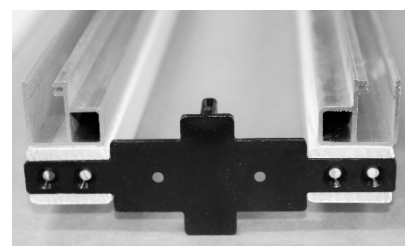


### Montering i vägg.

1. Kontrollera öppningens mått, bör vara 1910x2110 M9x21 dörrblad). Skall golvet läggas efter åt, skall detta tas hänsyn till, då karmen skall monteras i höjd med färdigt golv.
2. Ställ in karmen i väggöppningen, i våg och lod, använd kilar för och kontrollera diagonalen. Den övre skenan MÅSTE vara i våg, rätta in sidostycken (6) och skruva fast styrklacken i golvet. Fäst karmen i bef. väggreglar.
3. Montera i hjulbeslagen.
4. Fäst dörrblads fästen på dörrbladet, ca 50mm in från kanten.
5. Häng dörrbladet i skenan genom att fästa det bakre dörrfästet först. Justerar så att det hänger friktionsfritt och i lod, Spika fast täcklister (7&8) vid öppningen på överstycket och sidostyckena. Det skall vara 5mm fritt från list till dörrblad.
6. Nu kan gipsskivor monteras utan på karmen, använd anvisad skruvlängd för att ej framkalla repskador på dörrbladet.

**Ritning**

Skjutdörrskarm enkelgips

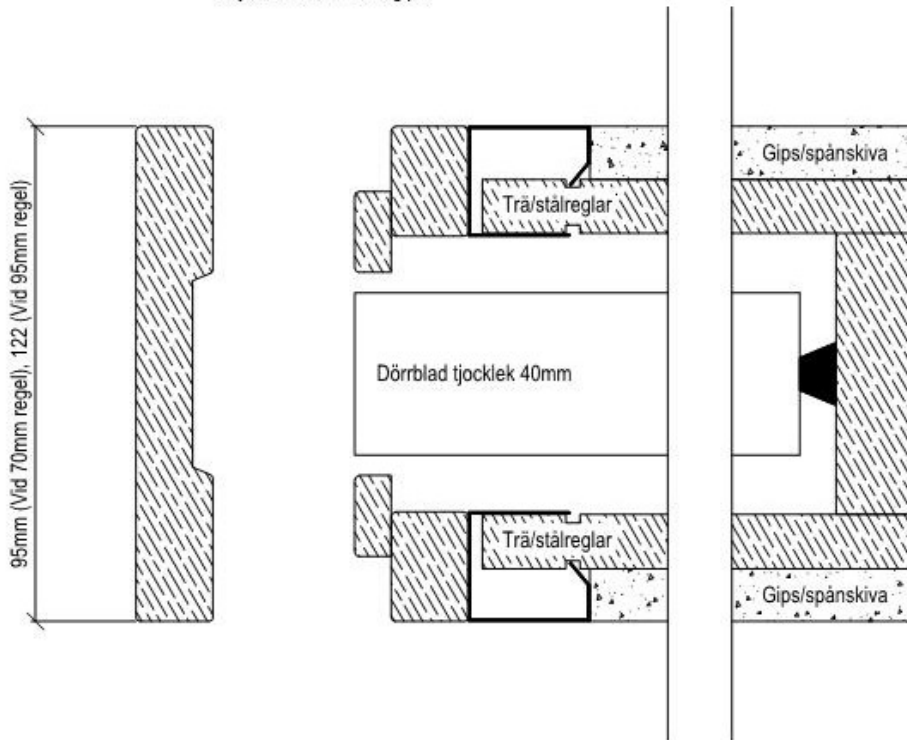

Skjutdörrskarm dubbelgips

