


SNITT →

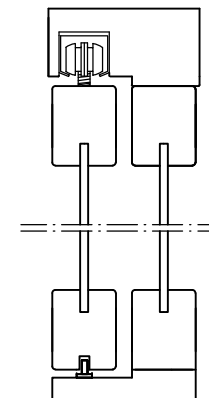

MONTERINGSANVISNING SKJUTGLASPARTI UTAN LJUDTÄTNING

1. TRÄ PÅ BOGGIEHJULEN PÅ KARMSTOCKENS SKENA
2. LÄGG UT KARMSTOCKEN, TRÖSKELN SAMT KARMSIDOR PÅ PLANT GOLV OCH SKRUVA IHOP MED 2 ST SKRUV I VARJE HÖRN. OBS! STOCKEN SKALL LIGGA MED SKENAN NÄRMAST GOLVET
3. LÄGG UT DÖRRBLADET FÖR FAST MONTERING MED GLASLISTSIDAN UPP. DÖRREN SKALL LIGGA 52 MM FRÅN GOLVET FÖR ATT HAMNA I RÄTT LÄGE MOT KARMEN. LÄGG DÄREFTER DEN MEDLEVERERADE 52 MM DISTANSLISTEN MELLAN GOLV OCH FAST DÖRR. SKRUVA DÄREFTER MED 4 ST SKRUV GENOM KARMSIDAN OCH 2 ST SKRUV GENOM TRÖSKELN SAMT 3 ST SKRUV GENOM STOCKEN.
4. DET HÖPMONTERADE PARTIET RESES OCH SKRUVAS FAST PÅ AVSEDD PLATS
5. SIST MONTERAS DEN RÖRLIGA DÖRREN MED HJÄLP AV BESLAGSSATSEN ENLIGT SEPARAT MONTERINGSINSTRUKTION

