



Utanpåliggande Skjutförr DBH 2040mm

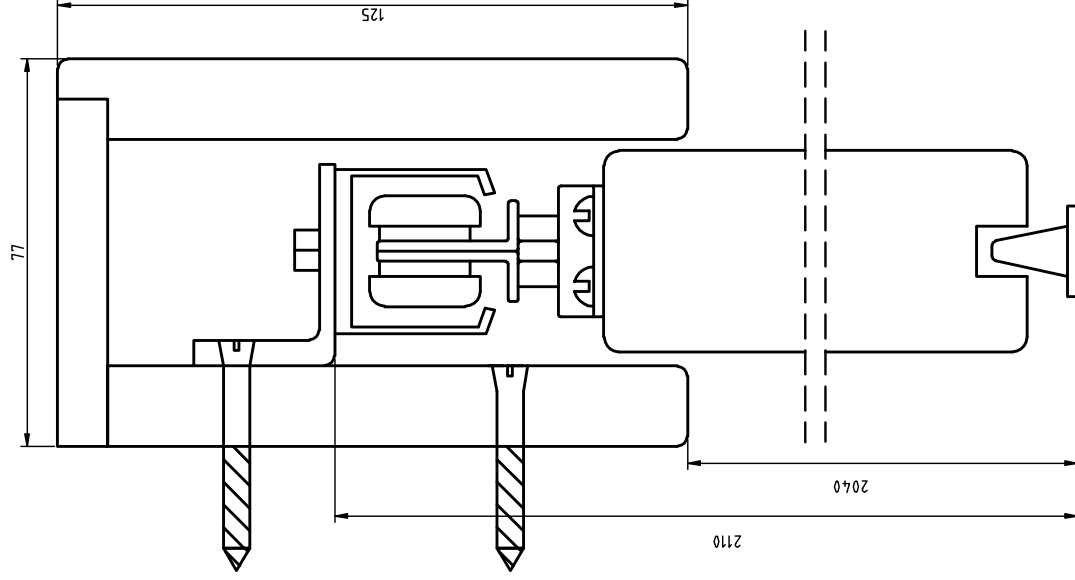

MODUL	Dörrbladsmått	Kornisch längd
8x21	825	1720
9x21	925	1920
10x21	1025	2120
15x21	825+825	3370

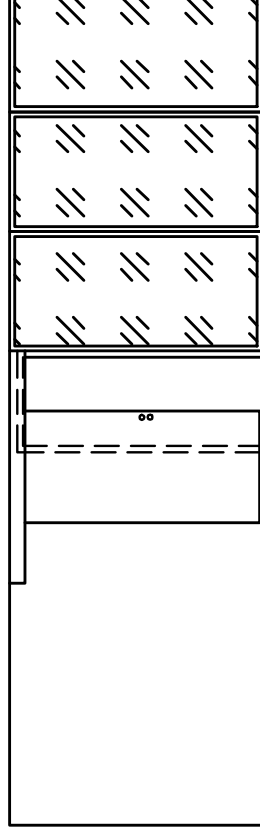

Montering kornisch

1. Demontera bakstycket som är levererat monterat på kornischen från fabrik och montera därefter bakstycket på väggen.
2. Vinklar skruvas genom bakstycket in i väggen.
3. Framsida kornisch monteras när dörr är på plats och injusterad.