

Overview

Monteringsanvisning Inåtgående Portal teleskoputförande


Ingående material

- 1st överdel med monterad isolering + gips
- 2st sidodelar och täcklock inklusive isolering + gips
- 1st 45mm målad/fanerad teleskopregel för montering i tak
- 2st 25mm målad/fanerad regel för montering som avslut i sidodelar
- Bultar för montage av överdel mot sidodel


Montering

1. Sidodelar(nr 2) läggs på plant rent underlag och skruvas samman med överdel (nr 1) med hjälp av medlevererade bultar i förborrade hål.
2. 45mm takregel(nr 3) kapas exakt och monteras i tak på avsedd plats.
3. Portalen reses och skruvas fast med 2st skruv i golv respektive takregel(nr 3) i varje sidoprofil (nr 2).
4. Viktigt att golv är plant annars måste det kilas under aktuell sidodel.
5. 25mm regel till sidodelar kapas i exakt rätt längd och monteras.
- När eldragningen är klar och isolering på plats skruvas de förborrade täckskiivorna på plats.

Hingeside

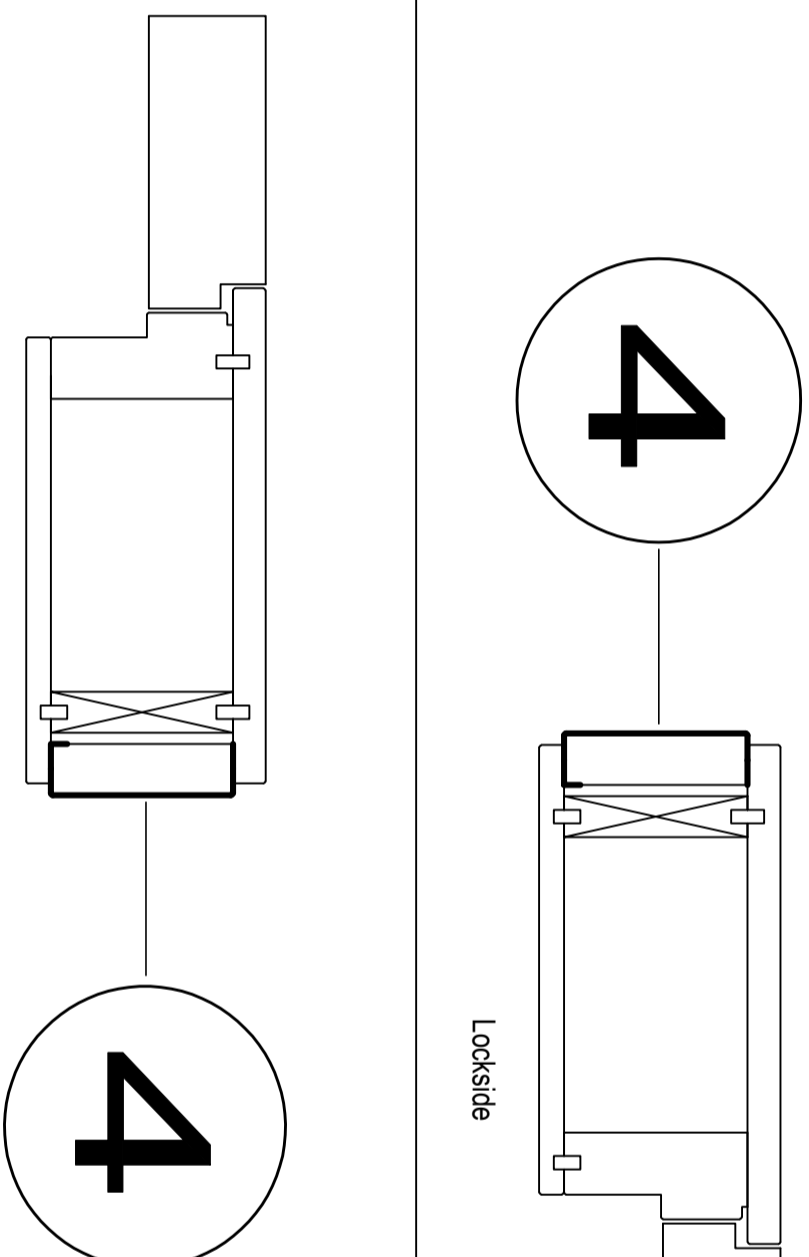

Toppart

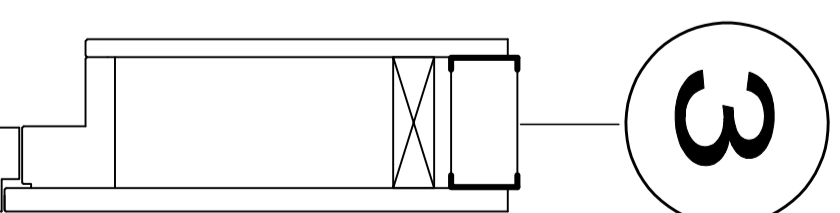

REV.	ANT.	ÄNDRING	AVSER	DATUM

nordic
www.nordicorfabrik.se

Frameless
Telescopic

Monteringsanvisning Inåtgående Frameless

SKALA 1:20, 1:2(A3)

Rihanc